


Lichtkabinen

Wartungs- und Kalibrierservice

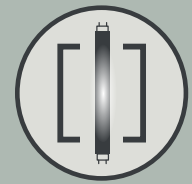

Wir sorgen durch kontinuierliche Instandhaltungsarbeiten wie Reinigung, Reparatur und Ersatz von Verbrauchsmaterialien für die zuverlässige, spezifikationskonforme Funktion Ihrer Lichtkabine und damit für eine maximale Lebensdauer der Geräte. Bei der Kalibrierung Ihrer Lichtkabine wird ein Prüfschein ausgestellt, der neben der Farbtemperatur [Kelvin] und der Beleuchtungsstärke [Lux] auch die entsprechenden Toleranzen ausweist. Sind die Ergebnisse der durchgeführten Messung innerhalb der Toleranzen können Sie sich die Kosten für vorsorglich ausgetauschte Lampen sparen. Sollten die Messresultate ausserhalb der Toleranzen liegen, führen wir die erneute Messung nach dem umgehenden Tausch der Lampen - sofern Ihrerseits vorrätig oder im Voraus bei uns bestellt - durch.

Wir führen die Kalibrierung der verschiedenen Lichtarten Ihrer Lichtkabine nach unseren zertifizierten Standard Operating Procedures (SOPs) mittels unseres Spektroradiometers ColorBrick 2.0 durch. Dieses HTS-Messgerät ist auf internationale Standards (PTB) rückführbar.

Leistungsbeschreibung

- Jährlicher Kontroll- und Kalibrierbesuch
- Sichtkontrolle
- Funktionskontrolle
- Reinigung der Lampen, Reflektoren und Lichtkabinen-Innenseite
- Bei Bedarf: Ersatz defekter Lampen
- Kalibrierung der verschiedenen Lichtarten
- UV-Licht-Check
- Ausstellung eines ISO-Prüfscheins



HTS-Spektroradiometer ColorBrick 2.0

ISO 9001 CERTIFIED



HAUPTSITZ

Hi-Tec-Support GmbH
Wanistrasse 7
CH-8422 Pfungen

Tel.: +41 52 214 33 00
Fax: +41 52 214 33 05



NIEDERLASSUNG DE

Hi-Tec-Support GmbH
Hohenzollernring 57
DE-50672 Köln

Tel: +49 221 16025351



SERVICEPUNKT NORD

Hi-Tec-Support GmbH
Service Nord
Kielerstrasse 103
DE-22769 Hamburg

Tel: +49 221 16025351

info@hi-tec-support.com

www.hi-tec-support.com

HI-TEC™
support